


Jak vyjmout bateriový blok pouze pro likvidaci baterie (Provádí autorizovaný technik) Doporučené nástroje (není součástí balení): křížový šroubovák a malý plochý šroubovák

1. Otočením uvolněte kryt a vyjměte filtrační sáček / klec filtru. Pomocí malého plochého šroubováku oddělte kroužek od rukojeti. Pokud je příliš obtížné kroužek oddělit šroubovákem, použijte k jeho odříznutí štípací kleště. Otočením spínacího knoflíku otevřete nabíjecí port. Pomocí malého plochého šroubováku vypáče a oddělte střední kryt od spínacího knoflíku. Pomocí křížového šroubováku povolte šroub zajišťující knoflík.




2. Sejměte spínací knoflík a pomocí křížového šroubováku odšroubujte všechny šrouby na hlavním tělese. Rozdělte těleso na dvě poloviny, abyste získali přístup k hlavní komoře.

3. Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby. Sejměte horní polovinu komory, abyste odkryli kryt baterie.

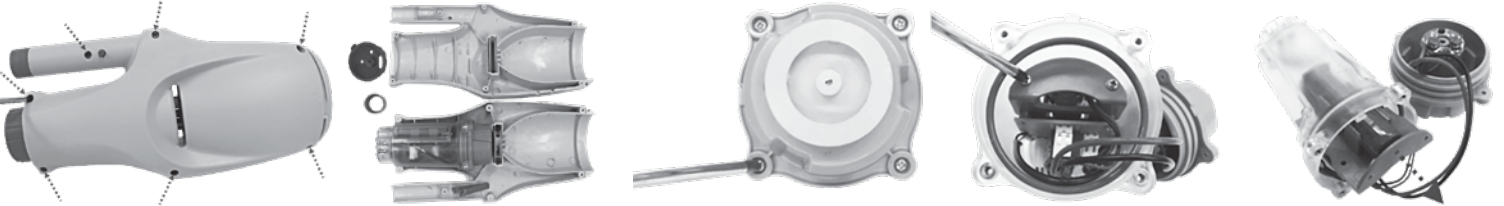

4. Vyjměte z komory celý kryt baterie (s nainstalovanou baterií). Chcete-li odpojit kabel baterie, stiskněte svorku na konektoru a vytáhněte kabel. Konektor ihned obalte izolační páskou, abyste zabránili zkratu způsobenému kontaktem obou vodičů.

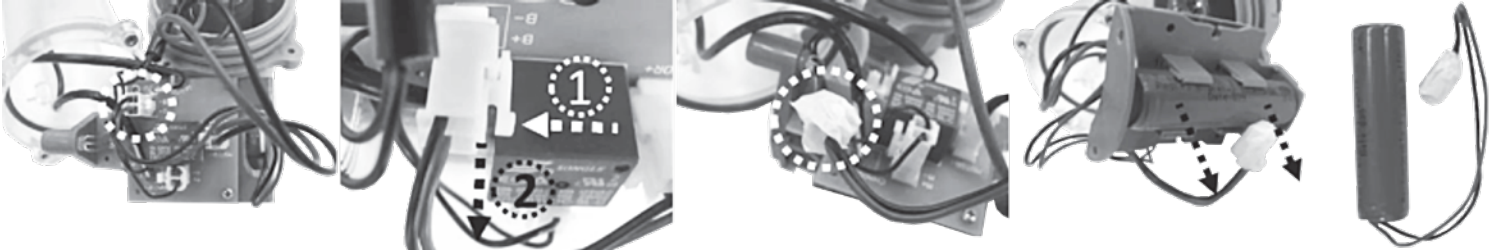

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Elektrický vysavač ano nezachytávat trosky	Baterie je vybitá	Znovu nabijte baterii.
	Oběžné kolo je zaseknuté	Vypněte elektrický vysavač a zkontrolujte střední mezeru elektrického vysavače, zda není oběžné kolo zablokováno většími nečistotami. Pokud je to možné, použijte k jeho odstranění malý nástroj s intenzivní opatrností a opatrností. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.
	Oběžné kolo je rozbité	Ohledně výměny kontaktujte autorizovaného prodejce.
Z filtru unikají nečistoty	filtrační sáček / filtrační klec je plný	Vyčistěte filtrační sáček / filtrační klec.
	Jednocestný ventil je poškozený	Jednocestný ventil funguje jako dvířka, aby zabránil úniku nečistot z filtru. Pro náhradní díly a pokyny kontaktujte prodejce.
Elektrický vysavač nemůže být nabit / dobit	filtrační sáček / filtrační klec je poškozen	Vyměňte filtrační sáček / filtrační klec za nový. Ohledně výměny se obraťte na autorizovaného prodejce.
	Baterie je poškozená	Ohledně výměny kontaktujte autorizovaného prodejce.
	USB kabel je poškozený	Vyměňte za nový USB kabel.
Doba nabíjení je delší, než je inzerováno	USB nabíječka nefunguje	Vyměňte za novou USB nabíječku.
	Zašpiněné nabíjecí piny	Skvrny lze odstranit vatovou tyčinkou namočenou v citronové šťávě nebo octě, kterou očistíte oblasti kolem nabíjecích kolíků.
Otočná sací hlava (pokud je k dispozici) se nepohybuje plynule	Kolo je zaseknuté	Vyčistěte nečistoty z kola. Poznámka: Nepokoušejte se kola vyjmout.



Respektujte prosím předpisy Evropské unie a pomozte chránit životní prostředí. Nefunkční elektrická zařízení vracte do zařízení určeného vaší obcí, které řádně recykluje elektrická a elektronická zařízení. Nevhazujte je do netříděných odpadkových košů. U předmětů obsahujících vyjímatelné baterie je před likvidací produktu vyjměte.



© 2021 Kokido Development Ltd. 21007005
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě ani žádnými prostředky, ať už elektronickými, mechanickými, nahráváním nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kokido Development Ltd. (V2).



Pokud je potřeba elektronická kopie tohoto návodu k obsluze, kontaktujte prosím našeho zákazníka služba e-mailem: zakaznický.servis@kokido.com



USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Výrobce: Kokido Development Limited.
Jednotka 1319, Centrum Sunbeam,
27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK



VB | DOBÍJECÍ PODVODNÍ VYSAVAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze vám pomohou bezpečně obsluhovat výrobek, chránit sebe i ostatní před nebezpečím a předcházet poškození zařízení a dalšího majetku.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

VAROVÁNÍ!

- Toto není HRAČKA. Děti by měly být uchovávány mimo dosah tohoto elektrického vysavače a jeho příslušenství.
- Nikdy nedovolte dětem obsluhovat tento výrobek. Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti.
- Tento elektrický vysavač byste neměli používat, pokud se ve vodě nacházejí lidé/domácí zvířata.
- Tento elektrický vysavač není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. lesy pokud byly pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Odnímatelná napájecí jednotka (externí adaptér).
- Pro účely nabíjení baterie použijte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (číslo modelu USB nabíječky: HNAA050100E1 / HNAC050100B1), která je součástí dodávky tohoto elektrického vysavače.
- Před zahájením provozu se ujistěte, že je elektrický vysavač zcela ponořen do vody. Minimální hladina vody potřebná k provozu zařízení musí být nad spínacím knoflíkem elektrického vysavače, když je držen svisle. Výrobek je určen pouze k použití pod vodou v bazénu nebo vířivce; jakékoli jiné použití ruší platnost záruky.
- Maximální provozní hloubka ve vodě je 2 metry (6,5 stopy).
- Maximální teplota vody: 5°C (41°F) – 42°C (107,6°F)
- Nepoužívejte tento elektrický vysavač, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Poškozené díly vyměňte co nejdříve. Používejte pouze díly certifikované distributorem nebo výrobcem.
- Ujistěte se, že je nabíječka USB připojena ke zdroji napájení přes proudový chránič (RCD)/ochranu proti zemnímu spojení (GFCI). V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
- Před prováděním jakékoli údržby, jako je čištění filtru, odpojte elektrický vysavač od elektrické sítě.
- Nainstalovaná baterie je dobíjecí lithium-iontová baterie. Nepokoušejte se ji sami vyměnit.
- Tento elektrický vysavač by se měl nabíjet pouze pomocí dodaného USB kabelu.
- NEMANIPULUJTE s elektrickým vysavačem během nabíjení, pokud máte mokré končetiny a jste bez bot.
- Tento elektrický vysavač byste neměli používat během používání bazénu.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač bez neporušeného filtračního sáčku / filtrační klece, jinak dojde ke ztrátě záruky.
- Nebezpečí zachycení v sacím potrubí: Tento elektrický vysavač generuje sání. Během provozu se nesmí do sacího dosahu elektrického vysavače dostat vlasy, tělo ani žádné volné části oblečení.
- Nikdy nevkládejte části těla, oděv ani jiné předměty do otvorů a pohyblivých částí elektrického vysavače.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač k vysávání toxických látek, hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzín, ani v přítomnosti výbušných nebo hořlavých výparů.
- Za žádných okolností se nepokoušejte elektrický vysavač rozebírat a vyměňovat oběžné kolo, motor a baterii sami.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty, které by se mohly dotknout oběžného kola.
- Tento elektrický vysavač by neměly používat děti.
- Před sešrotováním elektrického vysavače je nutné z něj vyjmout baterii.
- Tento elektrický vysavač obsahuje baterie, které smí vyjmát pouze odborníci.
- Při vyjímání baterie musí být elektrický vysavač odpojen od elektrické sítě.
- Podrobnosti o likvidaci baterií naleznete v části „Likvidace baterií“ v této příručce.
- Baterii je nutné bezpečně zlikvidovat v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy.
- Baterie elektrického vysavače je bezúdržbová, dobíjecí lithium-iontová baterie, kterou je nutné řádně zlikvidovat. Je nutná recyklace; pro více informací se obraťte na místní úřady.

POZOR!

- NEPOKOUŠEJTE se používat elektrický vysavač k čištění čehokoli jiného než bazénu / vířivky.
- Používejte pouze originální příslušenství dodané s tímto výrobkem.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač ihned po vysávání bazénu šokem. Doporučuje se nechat bazén nejprve cirkulovat po dobu alespoň 24–48 hodin.
- Nepoužívejte tento elektrický vysavač současně s jiným elektrickým vysavačem/čističem.
- Vyhýnejte se vysávání tvrdých a ostrých předmětů tímto výrobkem. Mohly by poškodit elektrický vysavač a filtr.
- Při čištění schodů k bazénu buďte opatrní.
- Abyste předešli poškození nabíjecího kabelu USB, nenoste elektrický vysavač za kabel ani ho neodpojujte od zdroje napájení a výrobku taháním za kabel USB.
- Nabíjení musí probíhat uvnitř, v dobře větraném prostoru mimo dosah slunečního záření, dětí, tepla a zdrojů zapálení a v rozsahu okolní teploty 5°C (41°F) až 35°C (95°F).
- Nenechávejte elektrický vysavač zapojený do nabíječky déle než 10 hodin.
- Pokud elektrický vysavač nebudete delší dobu používat, ujistěte se, že je vypnutý, a k vyčištění a osušení vysavače i jeho příslušenství použijte vlhký hadřík. Před uskladněním nabijte elektrický vysavač na přibližně 30 % až 50 % kapacity baterie. Skladujte v dobře větraném prostoru mimo dosah slunečního záření, tepla, zdrojů zapálení, bazénových chemikálií a dětí. Elektrický vysavač dobíjejte každé tři měsíce.

Výše uvedená varování a upozornění nezahrnují všechny možné případy rizik a/nebo vážných zranění. Majitelé bazénů / vířivek by měli při používání produktu vždy postupovat s maximální opatrností a dbát zdravého rozumu.

ZAČÍNÁME


Nabíjení baterie

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před prvním použitím elektrický vysavač plně nabijte po dobu 6 hodin.

VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte nabíjecí kabel USB / nabíječku USB, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Před nabíjením se ujistěte, že elektrický vysavač i nabíjecí port jsou čisté a suché. TIPY: k osušení nabíjecího portu a nabíjecích kolíků použijte vatovou tyčinku.
- Nabíjecí piny jsou vodotěsné. Zbytky vody v portu a kolem pinů však mohou způsobit přirozený vznik skvrn (vedlejší produkt chemické reakce mezi vodou a elektrickým proudem). Skvrny lze jinak odstranit lehkým drhnutím vatovým tamponem namočeným ve šťávě z citronu nebo octa.

- Umístěte přístroj na rovný povrch. Nastavte vysavač na**Vypnutí napájení**/ Nabíjecí poloha otáčením přepínacího knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví a zcela neodkryje nabíjecí port. Zarovnejte a zasuňte nabíjecí kabel USB do nabíjecího portu.

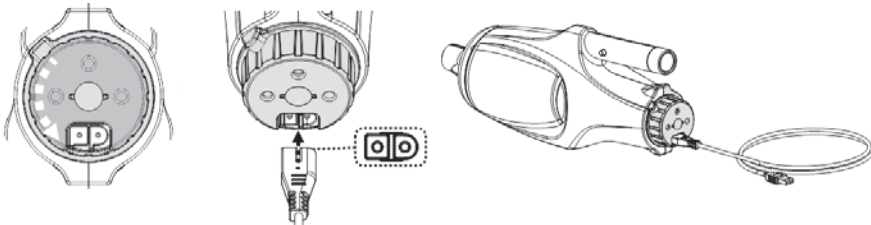

- Připojte nabíjecí kabel USB k nabíječce USB a poté zapojte nabíječku USB do zdroje napájení. Jakmile se elektrický vysavač začne nabíjet, kontrolka se rozsvítí červeně. Obvykle to trvá asi**4,5 - 6**hodiny k dosažení plného nabití. Kontrolka se rozsvítí zeleně, jakmile je elektrický vysavač téměř plně nabitý.

POZNÁMKA

- Vždy odpojte USB nabíječku od zdroje napájení, jakmile je nabíjení dokončeno.
- Pokud zjistíte některou z následujících situací, okamžitě vypněte napájení a odpojte USB nabíječku od zdroje napájení:
 - Nepříjemný nebo neobvyklý zápach
 - Nadměrné teplo
 - Deformace, praskliny, netěsnosti
 - **Kouř**

- Po dokončení nabíjení odpojte USB nabíječku od zdroje napájení a odpojte USB kabel od USB nabíječky a elektrického vysavače.

Elektrický vysavač může normálně pracovat až**40**minut na plné nabití (po**4,5–6**(hodiny nabíjení) Poznámka: Filtr pravidelně čistěte. Nadměrné množství nečistot uvnitř filtru zatěžuje motor a v důsledku toho zkracuje jeho dobu provozu.

POZNÁMKA: Dobíjecí lithium-iontová baterie je klasifikována jako spotřební materiál. Má omezenou životnost a postupně ztrácí schopnost udržet si náboj. Proto se doba provozu elektrického vysavače po opakovaném nabíjení a vybití v průběhu jeho životnosti postupně zkracuje.

Jakmile životnost baterie dosáhne konce, přečtěte si část „**LIKVIDACE BATERÍ**“,Pokyny týkající se likvidace baterií“.

POZNÁMKA: Nechte elektrický vysavač 30 až 40 minut v klidu, než jej znovu nabijete.

Příprava bazénu

- Pokud je fólie křehká, poškozená nebo zmačkaná, obraťte se před použitím bazénového vysavače na kvalifikovaného odborníka, aby provedl nezbytné opravy nebo fólii vyměnil.
- Pokud používáte bazén se slanou vodou, ujistěte se, že je veškerá sůl rozpuštěna, než bazénový vysavač vložíte do vody.

OPERACE

Před ponořením elektrického vysavače do vody otočte spínacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (uslyšíte „cvaknutí“), čímž odhalíte dva kolíky snímající vodu a zelenou tečku na pravé straně. Jakmile se oba kolíky dotknou vody, motor se rozběhne. Podobně, Zastaví se, jakmile kolíky přestanou být v kontaktu s vodou. POZNÁMKA: Nikdy se nepokoušejte o kontakt obou kolíků ničím jiným než čistou vodou.	
---	--

POZOR

- Během provozu NEZAKRYVEJTE boční otvor (střední mezeru) elektrického vysavače, jinak by mohlo dojít k poškození oběžného kola / motoru.
- Jakmile je čištění dokončeno, vyjměte elektrický vysavač z bazénu/vířivky.

POZOR! Ujistěte se, že elektrický vysavač je při vkládání do bazénu vždy otočen dolů. Jinak se může konektor tyče ohnout a poškodit.

Chcete-li vyjmout elektrický vysavač z bazénu/vířivky, zvedněte jej směrem dolů, aby mohla vytéct voda.

Elektrický vysavač po každém použití opláchněte čistou vodou. NEPOUŽÍVEJTE žádný čisticí prostředek.

VYPRAZDNĚNÍ FILTRU


VAROVÁNÍ!Používání elektrického vysavače bez nasazeného filtračního sáčku / filtrační klece ZRUŠÍ platnost záruky.

Abyste maximalizovali účinnost čištění vysavače, nezapomeňte před každým použitím a po něm vyčistit filtrační sáček/klec filtru.

POZOR!Pokud se elektrický vysavač nabíjí, odpojte USB nabíječku od zdroje napájení a před jakýmkoli čištěním odpojte elektrický vysavač od nabíjecího kabelu USB.

Vyprázdnění filtračního sáčku / filtrační klece

- Umístěte elektrický vysavač na stabilní povrch.
- Držte tělo elektrického vysavače a otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud bílá značka na krytu nedosáhne značky zamknutí/odemknutí. (**Obr. 1**) Sejměte kryt a vyjměte filtrační sáček / filtrační klec z elektrického vysavače.

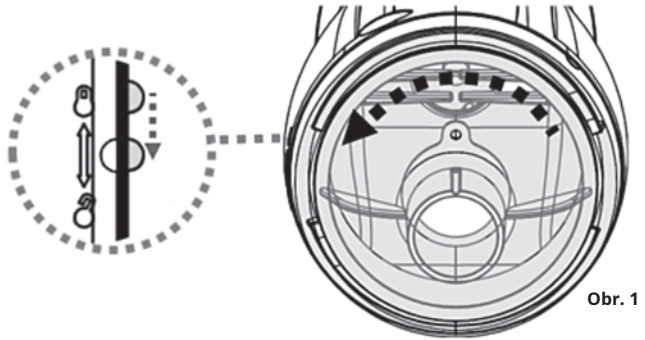

POZOR!Vyměňte poškozený filtrační sáček / filtrační klec za nový před zahájením další operace.

- Vyčistěte nečistoty a opláchněte filtrační sáček / klec filtru vodou. Pokud je nutné kartáčování, použijte k jemnému a opatrnému čištění pouze měkký kartáč.
- Vložte zpět filtrační sáček / klec filtru do elektrického vysavače. Postupujte v opačném pořadí pro zarovnění a připevnění krytu k elektrickému vysavači a otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

POZOR!Před zahájením dalšího provozu vyměňte poškozený filtrační sáček / filtrační klec za nový.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZNÁMKA:

- Po každém použití nezapomeňte vyčistit a osušit oblasti kolem nabíjecího portu a nabíjecích kolíků, abyste zabránili tvorbě skvrn (vedlejší produkt přirozené chemické reakce mezi elektrickým proudem a vodou). Skvrny lze jinak odstranit lehkým drhnutím vatovým tamponem namočeným ve šťávě z citronu nebo octa.
- Baterie se během skladování sama vybíjí. Baterie by měla být skladována při pokojové teplotě a nabitá na přibližně 30 % až 50 % své kapacity.
- Pokud baterii nepoužíváte často, musíte ji dobít alespoň jednou za tři měsíce.
 - Odpojte všechna periferní zařízení pro nabíjení přes USB.
 - Od elektrického vysavače odpojte veškeré příslušenství. V případě potřeby elektrický vysavač a příslušenství opláchněte čistou vodou. NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředek.
 - Před uskladněním elektrického vysavače nezapomeňte z něj vypustit vodu.
 - K čištění a sušení elektrického vysavače a jeho příslušenství použijte vlhký hadřík.
 - Skladujte je na dobře větraném místě mimo dosah slunečního záření, dětí, tepla, zdrojů vznícení a bazénových chemikálií. Okolní teplota pro skladování by měla být 10°C – 25°C (50°F – 77°F). POZNÁMKA: Vyšší teplota může během skladování zkrátit životnost baterií.

VAROVÁNÍ!

- Za žádných okolností se nepokoušejte elektrický vysavač rozebírat a vyměňovat oběžné kolo, motor a baterii sami.

POZOR!

- Nadměrné teplo může poškodit baterii a v důsledku toho zkrátit životnost vašeho elektrického vysavače.
 - V následujících případech se poraďte s prodejcem ohledně výměny baterie:
 - Baterie se zdá být poškozená nebo se nenabíjí úplně.
 - Provozní doba baterie se znatelně zkrátila. Pozorujte a zaznamenejte si dobu provozu během prvních několika operací (při plném nabití). Použijte tuto dobu provozu jako referenční bod pro porovnání s dobou provozu starších baterií.
 - Před sešrotováním elektrického vysavače je nutné z něj vyjmout baterii.
 - Při vyjímání baterie musí být elektrický vysavač odpojen od elektrické sítě.
 - Baterii je nutné bezpečně zlikvidovat v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy.
- POZNÁMKA: Nesprávná údržba může zkrátit životnost baterie a tím ovlivnit její kapacitu.

LIKVIDACE BATERÍ(Provede autorizovaný technik)

Baterie vašeho elektrického vysavače je bezúdržbová, dobíjecí lithium-iontová baterie, kterou je nutné řádně zlikvidovat. Je nutná recyklace; pro více informací se obraťte na místní úřady.

VAROVÁNÍ!

- Nikdy se nepokoušejte rozebírat bateriový blok
- Před odpojením baterie od elektrického vysavače si nezapomeňte sundat všechny osobní předměty, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky.
 - Baterie může vytvořit zkratový proud dostatečně vysoký, aby přivařil prsten (nebo podobné předměty) ke kovu, což by mohlo způsobit vážné popáleniny.
 - Před vyjmutím baterie používejte kompletní ochranu očí, rukavice a ochranný oděv.
 - Vyhnete se dotýkání vodičů a jejich kontaktu s kovovými předměty, které by mohly způsobit jiskření a/ nebo zkrat baterie.
 - Nikdy nekuřte a nedovolte, aby se v blízkosti baterie nebo elektrického vysavače vyskytovaly jiskry nebo plameny.
 - Nevystavujte baterii ohni ani intenzivnímu teplu, mohlo by dojít k výbuchu.

POZOR!

- Pokud dojde k úniku baterie, vyhněte se kontaktu s unikajícími tekutinami a poškozenou baterii vložte do plastového sáčku.
- Pokud se unikající tekutiny dostanou do kontaktu s kůží a oděvem, okamžitě je omyjte velkým množstvím mýdla a tekoucí vody.
 - Pokud se unikající tekutiny dostanou do očí, okamžitě je vyplachujte tekoucí studenou vodou po dobu alespoň 15 minut a nemněte si je. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.