Covermate Zero – Montážní návod

Krok č. 1
Umístěte termokryt (v zavřené poloze) na vířivku tak, aby všechny čtyři rohy správně seděly a byly v rovině s okraji vířivky.

Krok č. 2
Odměřte **9 palců (cca 23 cm)** od zadního okraje krytu a udělejte na krytu značku. (Proveďte to na obou stranách, protože tím určíte polohu pro držáky krytu.)
*Poznámka: Pokud má vaše vířivka poloměr zaoblení rohů 2 palce (5 cm) nebo méně, odměřte od zadního okraje krytu **7 palců (cca 18 cm)***

Krok č. 3
Překlopte přední polovinu termokrytu na zadní polovinu. Rozepněte zip zadní poloviny krytu, čímž odkryjete bílý pěnový polystyren *(viz Obrázek **1** – Foam Insert)*. Poté zasuňte hliníkovou výztužnou destičku mezi pěnu a vinylový potah a ujistěte se, že kratší hrana hliníkové destičky směřuje dolů k akrylátu vířivky *(viz Obrázek 2 – Aluminum Plate Insert)*. Zasuňte hliníkovou destičku do krytu až ke značkám, které jste udělali v kroku 2. Jakmile je na místě, kryt opět zazipujte.

Krok č. 4
Vraťte termokryt zpět do zavřené polohy na vířivku a zkontrolujte, zda všechny čtyři rohy správně sedí a lícují s vířivkou.

Krok č. 5
Umístěte horní držák krytu *(Cover Mounting Bracket)* na horní plochu krytu tak, aby zadní okraj držáku lícoval se značkami z kroku 2. Pro správné určení levého (L) a pravého (R) držáku se podívejte na *Obrázek 3.* Pomocí 4 samořezných šroubů #10 × 1" připevněte držáky ke krytu a ujistěte se, že šrouby procházejí skrz hliníkové destičky vložené do krytu v kroku 3 *(umístění šroubů viz Obrázek 4 – Attach to cover with screws here)*. Při šroubování tlačte na horní část držáku směrem dolů, aby se vinylový potah pod držákem nezvedal a nevytvářel „stan“.

Krok č. 6
Připevněte kulový čep *(Ball Stud)* ke spodnímu držáku na plášť vířivky *(Cabinet Mounting Bracket)* do prostředního otvoru držáku *(viz Obrázek 5)*. *Poznámka: Pokud se po dokončení celé montáže kryt z vířivky nezvedá snadno, posuňte kulové čepy o jeden otvor dopředu a znovu nasaďte plynové vzpěry. Pokud se kryt naopak zvedá až příliš snadno, posuňte kulové čepy do zadních otvorů a znovu nasaďte vzpěry.*

Krok č. 7
Prostrčte šroub s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem (3/8 × 1-3/4") horním otvorem v zadní části držáku krytu. Po prostrčení šroubu vnější přírubou držáku na něj nezapomeňte nasadit gumový doraz *(Rubber Stop)*. Na opačný konec šroubu nasaďte podložku 3/8" a pojistnou matici *(Locknut) (viz Obrázek 6)*. *Poznámka: Pojistnou matici neutahujte příliš silně.*

Krok č. 8
Připevněte držák na plášť vířivky *(Cabinet Mounting Bracket)* ke spodnímu otvoru držáku krytu *(Cover Mounting Bracket)* pomocí dodaného šroubu s půlkulatou hlavou (3/8 × 1-3/4"), podložky a pojistné matice *(viz Obrázek 7)*.
Poznámka: Pro správné vyrovnání držáku k boku vířivky může být nutné použít volitelné vymezovací podložky („optional“ bracket shims).

Krok č. 9

Zatímco tlačíte na termokryt směrem dolů, vyklopte spodní držák *(Cabinet Bracket)* nahoru tak, aby byl ve vodorovné poloze a rovnoběžně s akrylátovým okrajem vířivky. Připevněte držák k plášti vířivky pomocí dodaných montážních vrutů #10 × 2" *(viz Obrázek 7 – Mounting Screws)*. *Poznámka: Pro zvýšení opory a stability byl do držáku přidán dodatečný montážní otvor pro šroub (Additional Mounting Screw Hole – viz Obrázek 7).*

Krok č. 10
Opatrně zvedněte termokryt do svislé polohy a po celou dobu jej pevně přidržujte. Nasaďte plynové vzpěry *(shocks)* na kulový čep horního držáku krytu a na kulový čep spodního držáku na plášti vířivky. *Poznámka: Část vzpěry s červenou/oranžovou pojistnou páčkou se připevňuje ke spodnímu držáku na plášti vířivky (viz Obrázek 8 – Locking Shock Tube w/Orange Push Tab). Poté na vzpěru nalepte štítek „Push to Release“ (Stiskněte pro uvolnění) přímo pod tuto pojistku.*

Obsluha zvedáku Covermate Zero

1. Překlopte přední polovinu termokrytu dozadu na zadní polovinu. Poté celý kryt překlopte do jeho svislé polohy za vířivkou.
2. **Důležité:** Při zavírání termokrytu vždy nejprve odjistěte plynovou vzpěru stisknutím odjišťovací trubičky s nápisem **„Push to Release“**, teprve poté táhněte Covermate dolů. Předejdete tak možnému poškození zvedáku.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte Covermate za silného větru. Mohlo by dojít k převrácení krytu větrem a následnému zranění osob ve vířivce.

SPANARIO

Figure 1



Foam Insert

Figure 2



C
Aluminum Plate Insert

Figure 3

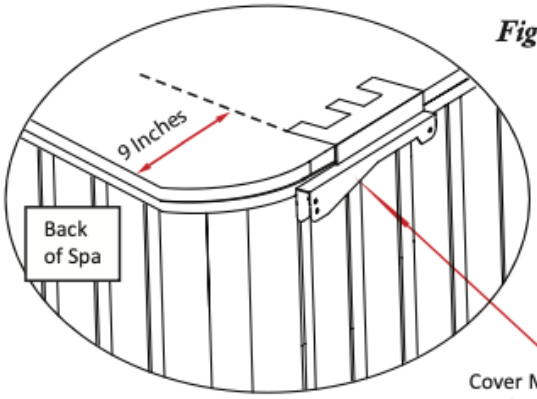


Figure 4



Figure 5

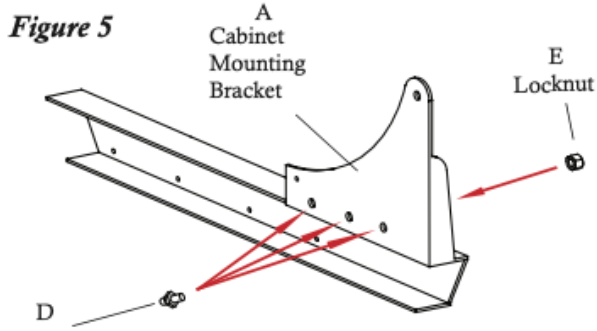


Figure 6

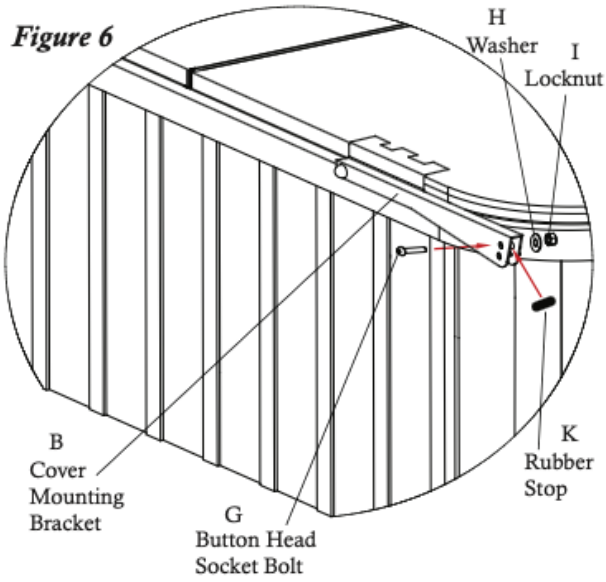


Figure 7

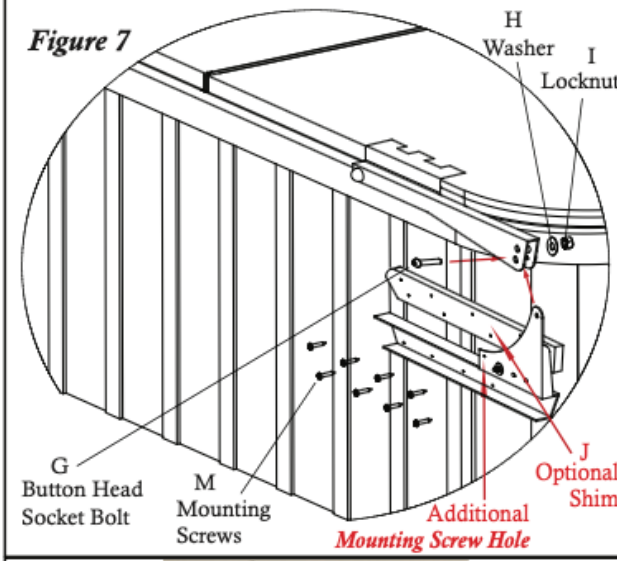


Figure 8

