

NÁVOD Covermate III

Krok č. 1

Umístěte kryt vířivky (v zavřené poloze) na vířivku a ujistěte se, že jsou všechny čtyři rohy správně usazeny a lícují s okraji vířivky.

Krok č. 2

Namontujte kulové čepy na jednotlivé montážní konzoly. Poznámka: Ujistěte se, že kulička směřuje k vířivce (viz obr. 1a).

Krok č. 3

Namontujte plastovou zarážku na jednotlivé montážní konzoly (viz obr. 1b). Poznámka: Šroubový spoj dotáhněte pouze lehce; nadměrné dotažení způsobí deformaci plastu, což znemožní správné nasazení krycích desek.

Krok č. 4

Pomocí šroubů č. 12 x 2" připevněte levý a pravý montážní držák k příslušným stranám vířivky. Držáky by měly být namontovány ve vzdálenosti 4" od zadní části vířivky, přímo pod jejím okrajem (viz obr. 2). Otvor pro šroub otočného ramene na držáku se nachází ve vzdálenosti 4" od zadní části vířivky.

Krok č. 5

Začněte levou stranou a položte dlouhý konec nosného ramene krytu na horní část krytu tak, aby byl rovnoběžný s pantem krytu a vzdálený přibližně 1/2". Zasuňte přidržovací sponu ve tvaru písmene U mezi dvě poloviny krytu tak, aby se vodorovná část dotýkala spodní strany pantu krytu. Poznámka: Nevkládejte přidržovací sponu ve tvaru písmene U mezi švy krytu vířivky (viz obr. 3). Zatímco levé nosné rameno leží na krytu, nasuňte rovný spojovací díl na dlouhý konec levého nosného ramene. Poté zasuňte dlouhý konec pravého nosného ramene do středové spojky a vložte přidržovací sponu ve tvaru písmene U mezi dvě poloviny krytu.

Krok č. 6

Nasuňte levé a pravé otočné rameno na krátký konec nosných ramen (viz obr. 3). Poznámka: V této fázi nekládejte samořezné šrouby; to se provede až v kroku č. 8. Dále připojte otočná ramena k držákům (viz obr. 1c). Ujistěte se, že šrouby se šestihrannou hlavou jsou namontovány podle obrázku. Matici utáhněte jen lehce, aby se otočné rameno mohlo volně pohybovat.

Krok č. 7

Poté namontujte kulové čepy na levé a pravé otočné rameno. Na pojistné matice kulových čepů nasadte dvě šestihranné krytky. Poznámka: Ujistěte se, že kulová část směřuje... směrem od vířivky (viz obr. 4)

Krok č. 8

Jakmile jsou spojovací díl a nosná ramena správně nastaveny (cca 1/2 palce / 13 mm od pantu krytu a vycentrované vůči vířivce), připevněte pomocí samořezných šroubů č. 10 nosná ramena k otočným ramenům a středový spojovací díl k nosným ramenům (viz obr. 5).

Poznámka: Dbejte na to, abyste spojovací díl natočili tak, aby vložené šrouby svíraly vodorovný úhel a hlavy šroubů směřovaly k zadní části vířivky.

Krok č. 9


Pomocí systému Covermate zvedněte kryt z vířivky a umístěte jej do svislé polohy. Nacvakněte plynové vzpěry na kulové čepy. Poznámka: Plynové vzpěry instalujte černým tělem směrem nahoru (celkový vzhled viz obr. 6). Poznámka: Pro připojení vzpěry k otočnému ramenu může být nutné otočné rameno mírně přitáhnout směrem k sobě.
CMIII-PLAST 180703

Krok č. 10

Připevněte dodávaný držák TowelMate se třemi háčky na zvolenou stranu zařízení Covermate; jednoduše jej zacvakněte na místo a zašroubujte prostřední samořezný šroub (viz obr. 7).





Krok č. 11

Nasaďte (zacvakněte) kryty levého a pravého držáku (malé a velké kryty) (viz obr. 8)

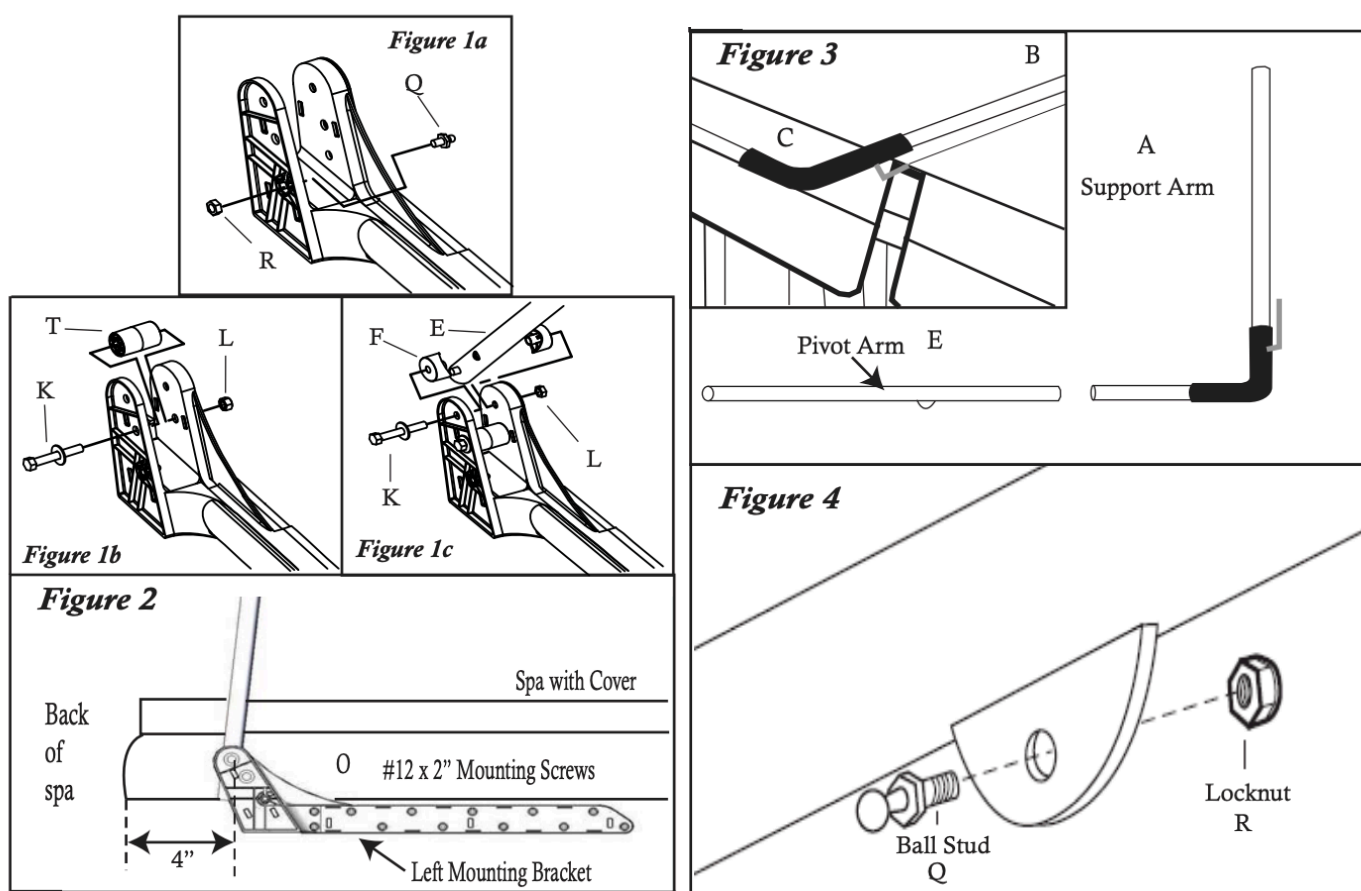

Obsluha zařízení Covermate III (plastová verze)

1. Odklopte první polovinu krytu vířivky. Uchopte pěnové madlo a přesuňte kryt vířivky do svislé polohy.
2. Důležité: Při zavírání krytu vířivky vždy před stažením zařízení Covermate dolů uvolněte plynovou vzpěru stisknutím oranžové zarážky; zabráníte tak případnému poškození zvedacího mechanismu.

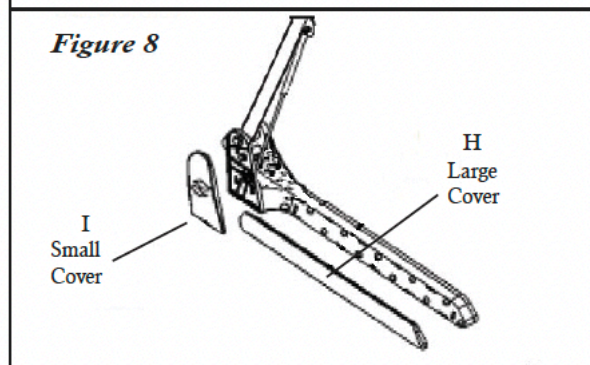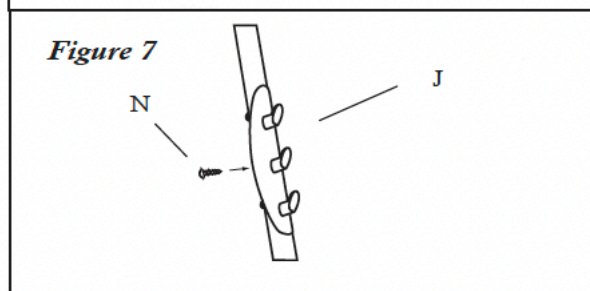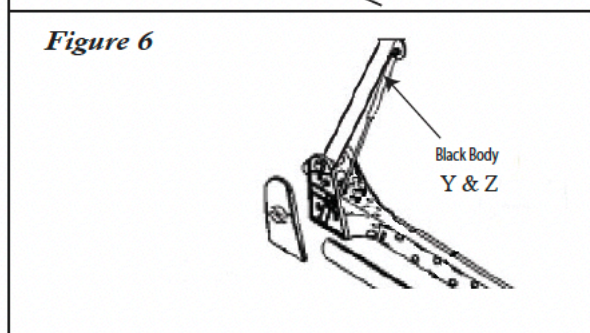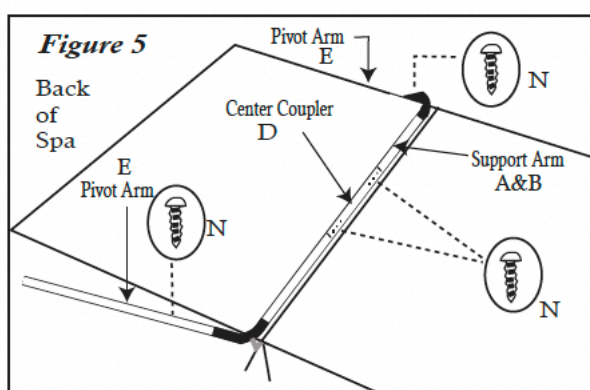

CAUTION

Do not use the Covermate in high wind condition. Injury from the spa cover being blown over and impacting the spa user can occur.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100028	SUPPORT ARM W/RETAINER-RIGHT	1
B	100029	SUPPORT ARM W/RETAINER-LEFT	1
C	100002	FOAM GRIP 8"	2
D	100003	CENTER COUPLER	1
E	100022	PIVOT ARM	2
F	100344	BUSHING	4
G(L)	100503	BRACKET - LEFT	1
G(R)	100504	BRACKET - RIGHT	1
H(L)	100568	BRACKET COVER LARGE - LEFT	1
H(R)	100596	BRACKET COVER LARGE - RIGHT	1
I(L)	100569	BRACKET COVER SMALL - LEFT	1
I(R)	100597	BRACKET COVER SMALL - RIGHT	1
J	100008	TOWELMATE	1
K	100026	3/8 X 2-3/4" HEX CAP BOLT	4
L	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	4
M	100012	3/8 FLAT WASHER	4
N	100013	#10 X 5/8" SELF-TAPPING SCREWS	12
O	100599	#12 X 2" MOUNTING SCREWS	24
P	100016	SMALL BLACK DOME CAP	12
Q	100244	5/16 BALL STUD	4
R	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	4
S	100034	HEX PLASTIC DOME CAP	2
T	100033	CMIII PLASTIC STOP	2
Y	101510	SHOCK-CMIII	1
Z	101632	SHOCK-CMIII LOCKING	1